Pioneer DJ

Serato Flip Handbuch

Inhaltsübersicht

Vor dem Start

Aktivieren von Serato Flip

- Vorbereitung (Nur für diejenigen, die den DDJ-SZ2, DDJ-SX3, DDJ-SX2)
- Serato DJ starten, um mein Serato-Fenster anzuzeigen
- Geben Sie Ihre Kontoinformationen ein, die Sie auf Serato.com erstellt haben.
- Gutscheincode für Serato Flip erhalten
- Eingabe des Serato Flip Gutscheincodes
- Überprüfen des aktivierten Serato Flip auf dem SETUP-Bildschirm
- Neustart von Serato DJ

Serato Flip GUI

- Virtuelles Deck auf Serato DJ GUI
- Serato DJ Flip-Panel

Schaltflächen zur Steuerung von Serato Flip

- DDJ-SZ2
- DDJ-SX3
- DDJ-SX2
- DDJ-SZ
- DDJ1000SRT
- DDJ-SX
- DDJ-SR2
- DDJ-SR
- DDJ-SP1

Serato Flip verwenden

- Serato DJ und einen Controller starten
- Laden eines Tracks und Setzen eines Hot Cue-Punkts
- Erstellen eines Flips mit Serato Flip
- Speichern des erstellten Flips in einem Slot
- Aufrufen und Abspielen eines in einem Slot gespeicherten Flips
- Wechseln zum Anfang eines Flips während der Flip-Wiedergabe
- Beenden eines Flips

Gespeicherten Flip verwenden

- Verwenden von Performance-Pads zum Speichern eines erstellten Flips in einem Slot
- Verwenden von Performance-Pads zum Aufrufen und Abspielen eines Flip in einem Slot
- Verwenden von Performance-Pads während der Wiedergabe eines Flips, um zum Anfang des Flips zu springen
- Verwenden von Performance Pads zum Beenden eines Flips

Vor dem Start

- Serato Flip ist eine neue Funktion von Serato DJ Pro, mit der Sie Hot Cue- und Censor-Aktionen live aufzeichnen und wiedergeben können. Sie können dieselbe Sequenz einfach wiederholt abspielen und einen Teil eines Tracks überspringen, um den Track spontan attraktiv und anders zu gestalten.
- Sie müssen Serato Flip im Fenster [my serato] aktivieren, wenn Sie diese Funktion auf Serato DJ Pro verwenden möchten. Um Serato Flip zu aktivieren, ist ein Internetzugang erforderlich. (Die Nutzung des Internets erfordert einen separaten Vertrag mit einem Provider, der Internetdienste anbietet, und die Zahlung von Providergebühren).
- Diejenigen, die DDJ-SZ2, DDJ-SX3, DDJ-SX2 gekauft haben, können Serato Flip kostenlos nutzen. (Ein Serato Flip-Gutscheincode ist im Serato DJ EXPANSION PACK VOUCHER enthalten, der in der Verpackung von DDJ-SZ2, DDJ-SX2).
- Der im Lieferumfang von DDJ-SZ2, DDJ-SX3 und DDJ-SX2 enthaltene Serato DJ EXPANSION PACK VOUCHER kann nicht erneut ausgestellt werden. Bitte bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf, um es nicht zu verlieren.
- Diejenigen, die DDJ-SZ, DDJ-1000SRT, DDJ-SX, DDJ-SR und DDJ-SP1 gekauft haben, können Serato Flip verwenden, wenn sie ein Serato Flip Expansion Pack von Serato separat erwerben.
- Bitte beachten Sie, dass die Spezifikationen von DDJ-SZ2, DDJ-SX3, DDJ-SX2, DDJ-SZ, DDJ-1000SRT, DDJ-SX, DDJ-SR, DDJ-SP1, Serato DJ Pro sowie Serato Flip ohne vorherige Ankündigung geändert werden können.

* Bitte besuchen Sie die Serato-Website über den unten stehenden Link, um Details zu den Support-Informationen von Serato Flip zu erhalten.
https://support.serato.com/hc/en-us

Aktivieren von Serato Flip

Vorbereitung (Nur für diejenigen, die den DDJ-SZ2, DDJ-SX3, DDJ-SX2)

Wenn Sie sich den Serato DJ EXPANSION PACK VOUCHER ansehen, der im Lieferumfang enthalten ist, gehen Sie zum Abschnitt [Eingabe des Serato Flip-Gutscheincodes]. In der Box von DDJ-SZ2, DDJ-SX3, DDJ-SX2 finden Sie einen Gutscheincode, der zur Aktivierung von Serato Flip benötigt wird.

Starten von Serato DJ Pro, um mein Serato-Fenster anzuzeigen

1. Verbinden Sie den Controller und einen Computer mit einem USB-Kabel. Schalten Sie dann den Controller ein.
   - Wie Sie das Gerät einschalten, entnehmen Sie bitte dem Handbuch des jeweiligen Controllers.
   - Wenn Sie den DDJ-SP1 verwenden, schalten Sie bitte das andere DJ-Gerät wie den DJM-900SRT ein, der mit dem DDJ-SP1 gekoppelt ist.
2. Serato DJ Pro starten.
3. Klicken Sie auf [My Serato] oben rechts auf dem Bildschirm.

Geben Sie Ihre Kontoinformationen ein, die Sie auf Serato.com erstellt haben

1. Wenn das folgende Fenster erscheint, geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, die Sie bei der Erstellung Ihres Kontos auf Serato.com verwendet haben, und klicken Sie auf [CONTINUE].

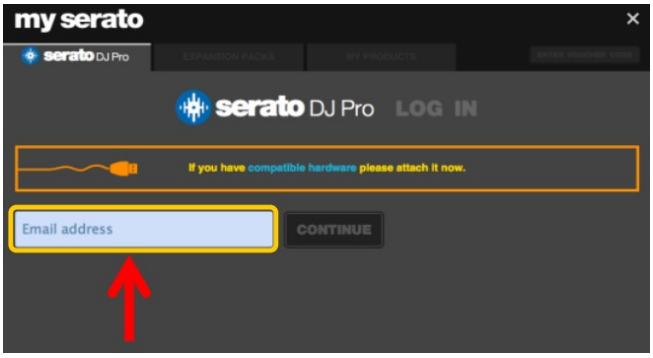

2. Wenn das folgende Fenster erscheint, geben Sie Ihr Passwort ein, das Sie bei der Erstellung Ihres Kontos auf Serato.com verwendet haben, und klicken Sie auf [LOGIN].

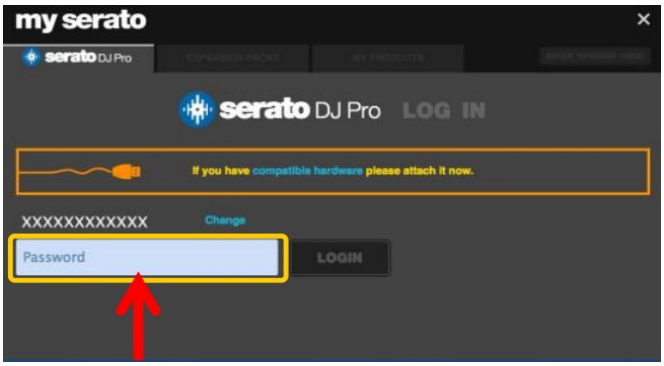

Gutscheincode für Serato Flip erhalten

- Für DDJ-SZ2-, DDJ-SX3- und DDJ-SX2-Nutzer überspringen Sie bitte diesen Vorgang und gehen Sie zum Abschnitt [Eingabe des Serato Flip-Gutscheincodes].

1. Klicken Sie auf [My Serato] oben rechts auf dem Bildschirm.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte [EXPANSION PACKS] im Fenster [my serato].
3. Wählen Sie [Serato Flip] und klicken Sie auf [BUY USD XX].

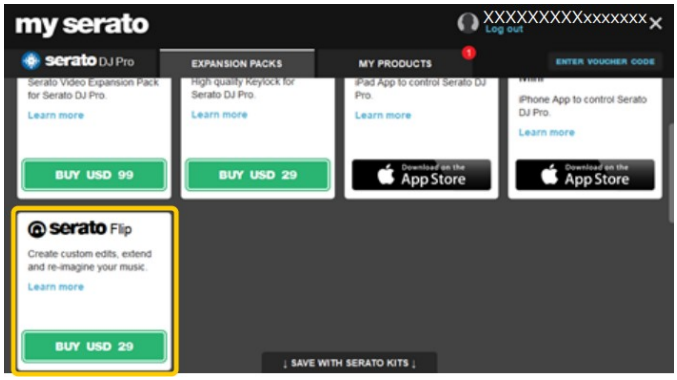

4. Folgen Sie den Anweisungen im Fenster, um die erforderlichen Informationen einzugeben.

Eingabe des Serato Flip Gutscheincodes

1. Klicken Sie auf [ENTER VOUCHER CODE] oben rechts im [my serato]-Fenster.

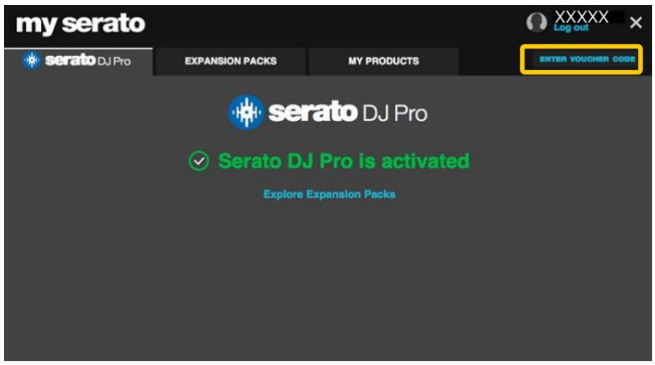

2. Für die Benutzer von DDJ-SZ2, DDJ-SX3, DDJ-SX2, geben Sie den Gutscheincode ein, der auf dem [Serato DJ EXPANSION PACK VOUCHER] aufgedruckt ist. Für die Benutzer von DDJ-SZ, DDJ-1000SRT, DDJ-SX, DDJ-SR und DDJ-SP1, geben Sie den Serato Flip-Gutscheincode ein, den Sie im Abschnitt:
[Gutscheincode für Serato Flip erhalten].

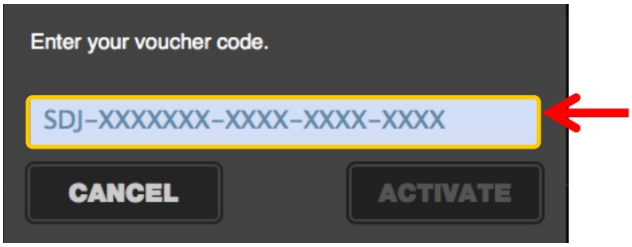

3. Klicken Sie nach Eingabe Ihres Gutscheincodes auf [ACTIVATE].

Überprüfen des aktivierten Serato Flip auf dem Setup-Bildschirm

1. Klicken Sie auf [Setup] oben rechts auf dem Hauptbildschirm von Serato DJ Pro, um den Setup-Bildschirm anzuzeigen.

2. Klicken Sie auf die Registerkarte [Expansion Packs] und wählen Sie [Flip]

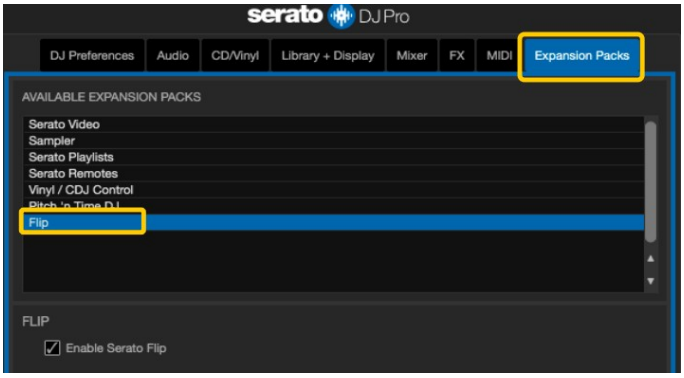

- Wenn [Flip] nicht angezeigt wird, klicken Sie auf die Registerkarte [MY PRODUCTS] im Fenster [my serato], um zu sehen, ob [Serato Flip] richtig aktiviert ist. Wenn das folgende Fenster angezeigt wird, klicken Sie auf [ACTIVATE] im Serato Flip-Teil.

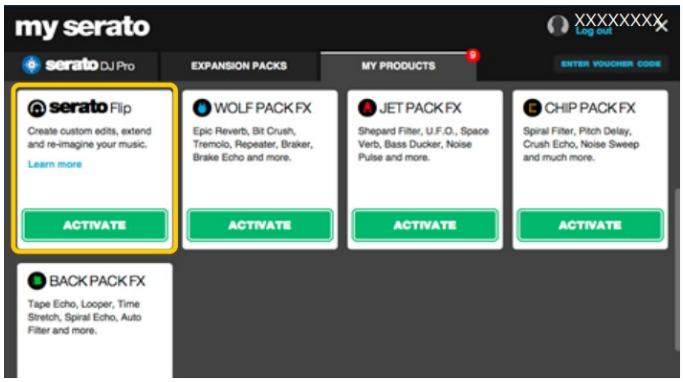

3. Wenn [Flip] nicht angezeigt wird, klicken Sie auf die Registerkarte [MY PRODUCTS] im Fenster [my serato], um zu sehen, ob [Serato Flip] richtig aktiviert ist. Wenn das folgende Fenster angezeigt wird, klicken Sie auf [ACTIVATE] im Serato Flip-Teil.
   - Wenn es nicht angekreuzt ist, aktivieren Sie bitte das Kontrollkästchen.

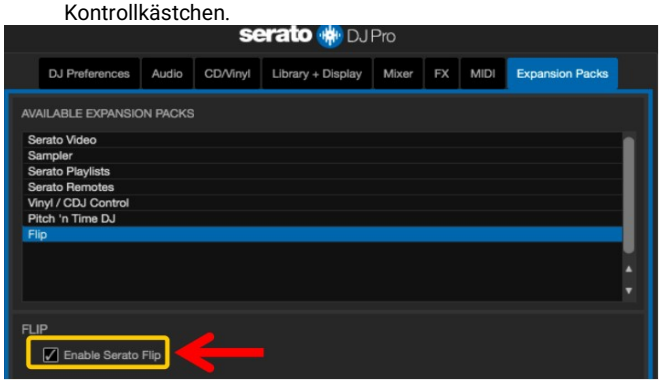

Neustart von Serato DJ Pro

1. Serato DJ Pro schließen.
   - Drücken Sie die Taste [esc] auf der Computertastatur, um das folgende Fenster anzuzeigen.
   - Klicken Sie dann auf [Yes].

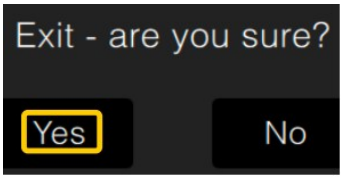

2. Schalten Sie das Steuergerät aus und warten Sie etwa eine Minute, bevor Sie das Steuergerät wieder einschalten.
   - Bei DDJ-SP1-Benutzern ziehen Sie bitte das USB-Kabel vom Computer ab.
   - Warten Sie etwa eine Minute, bevor Sie das USB-Kabel wieder an den Computer anschließen.

3. Serato DJ Pro starten.

* Stellen Sie sicher, dass Serato DJ Pro nach der Aktivierung von Serato Flip neu gestartet wird. Wenn es nicht neu gestartet wird, reagiert Serato DJ Pro möglicherweise nicht auf einige Tasten am Gerät, selbst wenn sie gedrückt werden.

Serato Flip GUI

Virtuelles Deck auf Serato DJ Pro GUI

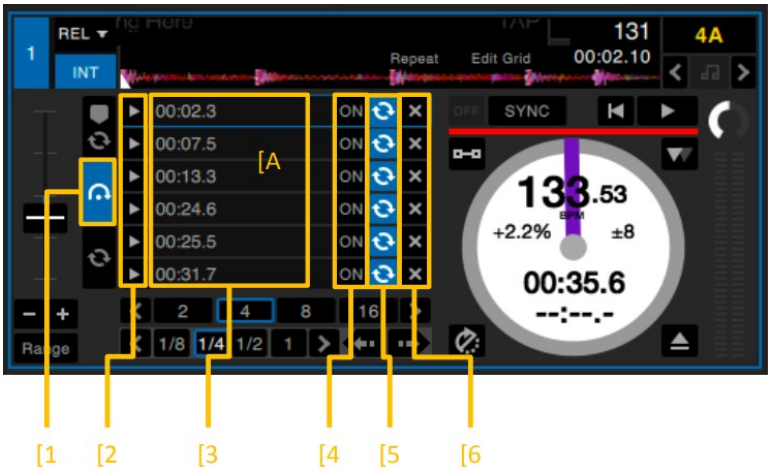

[1] Flip Tab
Klicken Sie darauf, um Flip-Slots im Bereich anzuzeigen [A].

[2] Flip play/trigger
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den Aufruf eines Flips zu aktivieren und ihn vom Anfang des Flips an abzuspielen. Wenn Sie während der Wiedergabe eines Flips auf diese Schaltfläche klicken, springt er an den Anfang des Flips.

[3] Flip start time
Die Startzeit für jeden Flip wird hier angezeigt.
Wenn ein Flip aktiviert ist und der Track die hier angezeigte Zeit erreicht, beginnt die Flip-Wiedergabe. Doppelklicken Sie auch hierauf, um den Flip zu benennen.

[4] Flip slot ON/OFF
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um einen Flip im Slot ein- und auszuschalten.
Auch wenn ein Flip aktiviert ist, beginnt der Flip erst, wenn der Track den Anfang des Flips erreicht.

[5] Flip slot loop
Wenn diese Schaltfläche hervorgehoben ist, wird der Flip in einer Schleife wiederholt.

[6] Flip slot delete
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den Flip im Slot zu löschen.

Serato DJ Flip-Panel

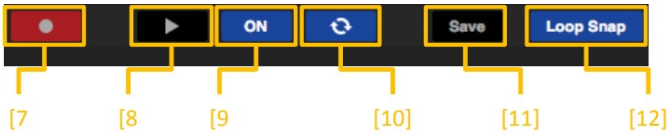

[7] Flip-Aufnahme
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Aufnahme eines Flip vorzubereiten.
Die Flip-Aufnahme startet nicht sofort, nachdem die Flip-Aufnahme aktiviert wurde.
Nur wenn die HOT CUE- oder CENSOR-Wiedergabe beginnt, nachdem die Flip-Aufnahme aktiviert wurde.
Flip-Aufnahme wird gestartet.
Klicken Sie erneut auf die Schaltfläche, um die Flip-Aufnahme zu beenden.

[8] Flip play
Click this button to start the playback from the beginning of the Flip.
Flip goes back to the beginning of Flip while Flip is playing.

[9] Flip ON/OFF
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um einen Flip zu aktivieren und zu deaktivieren.
Auch wenn ein Flip aktiviert ist, beginnt der Flip erst, wenn der Track den Anfang des aufgezeichneten Flips erreicht.

[10] Flip loop
Wenn diese Schaltfläche hervorgehoben ist, wird der Flip in einer Schleife wiederholt.

[11] Flip save
Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den aufgenommenen Flip in einem Flip-Slot zu speichern.

[12] Flip loop snap
Wenn diese Schaltfläche hervorgehoben ist, wird das Ende des Flips automatisch an den Takt des Tracks angehängt.

Schaltflächen zur Steuerung von Serato Flip

DDJ-SZ2

[1] FLIP REC button

Presse:

Flip ist bereit für die Aufnahme.

・Drücken Sie die [FLIP REC]-Taste erneut, um die Aufnahme eines Flips zu beenden. Wenn die Flip-Schleife aktiviert ist, beginnt die Flip-Schleifen-Wiedergabe, sobald die Flip-Aufnahme beendet ist.

[SHIFT] + Presse:

Aktivieren und Deaktivieren von Flip Loop.

[2] FLIP START-Taste

Presse:

Flip ist aktiviert, um die Wiedergabe vom Anfang des Flip zu starten.

・Drücken Sie diese Taste während der Flip-Wiedergabe, um zum Anfang des Flips zurückzukehren.

[SHIFT] + Presse:

Flip ist aktiviert und deaktiviert.

Auch wenn ein Flip aktiviert ist, beginnt der Flip erst, wenn der Track den Anfang des aufgezeichneten Flips erreicht.

[3] FLIP SLOT button

Presse:

Flip-Slots werden geschaltet.

Wenn Sie einen Flip im Voraus in einem Flip-Slot speichern, können Sie den Flip später aufrufen.

・Bis zu 6 Flips können in Flip-Slots gespeichert werden.

・Um einen Flip in einem Flip-Slot aufzurufen, benötigen Sie einen freien temporären Speicherbereich, in dem Sie die aufgezeichneten Flip-Daten vorübergehend speichern können. Wenn bereits Daten im Zwischenspeicher vorhanden sind, speichern Sie diese Daten in einem Flip-Slot oder drücken Sie zweimal die Taste [FLIP REC], um den Zwischenspeicher zu leeren.

・Wählen Sie einen Slot, auf dem ein Flip, den Sie aufrufen möchten, gespeichert ist, und drücken Sie die Taste [FLIP START], um die Wiedergabe des gespeicherten Flips zu starten.

[SHIFT] + Presse: Ein im Zwischenspeicher aufgezeichneter Flip wird in einem Slot gespeichert.

[4] PARAMETER-Taste (links)

Drücken Sie diese Taste, um die gleiche Aktion wie die [FLIP REC]-Taste auszulösen, nur wenn der HOT CUE-Modus / SAVED FLIP-Modus ausgewählt ist.

[5] PARAMETER-Taste (rechts)

Drücken Sie diese Taste, um die gleiche Aktion wie die [FLIP START]-Taste auszulösen, nur wenn der HOT CUE-Modus / SAVED FLIP-Modus ausgewählt ist.

[6] HOT CUE-Modus-Taste

(DDJ-SZ2, DDJ-SX3)

Wenn die [HOT CUE]-Modus-Taste während des HOT CUE-Modus länger als eine Sekunde gedrückt wird:

Der Modus SAVED FLIP ist aktiviert.

(DDJ-SX2)

Wenn die [HOT CUE]-Modus-Taste während des HOT CUE-Modus gedrückt wird: Der Modus SAVED FLIP ist aktiviert.

Wenn die [HOT CUE]-Modus-Taste während des SAVED FLIP-Modus gedrückt wird:

Der HOT CUE-Modus ist aktiviert.

・Im SAVED FLIP-Modus kann ein Flip in einem Slot direkt durch Drücken der Performance-Pads aufgerufen werden. Bitte lesen Sie den Abschnitt: [Gespeicherten Flip verwenden] für weitere Details.

DDJ-SZ

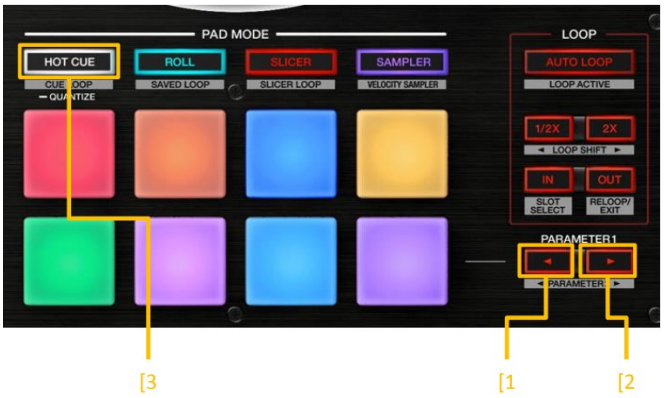

DDJ-1000SRT

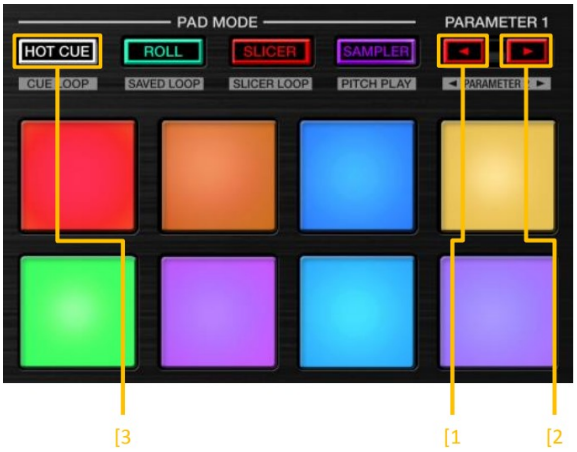

[1] PARAMETER-Taste (links)
Drücken Sie diese Taste, um die gleiche Aktion wie die [FLIP REC]-Taste auszulösen, nur wenn der HOT CUE-Modus / SAVED FLIP-Modus ausgewählt ist.
Presse:
Flip ist bereit für die Aufnahme.
・Drücken Sie die [PARAMETER (links)]-Taste erneut, um die Aufnahme eines Flips zu beenden.
Wenn Flip Loop aktiviert ist, beginnt die Flip Loop-Wiedergabe, sobald die Flip-Aufnahme beendet ist.

[SHIFT] + Presse:
Aktivieren und Deaktivieren von Flip Loop.

[2] PARAMETER-Taste (rechts) Drücken Sie diese Taste, um die gleiche Aktion wie die [FLIP START]-Taste auszulösen, nur wenn der HOT CUE-Modus / SAVED FLIP-Modus ausgewählt ist.
Presse:
Flip ist aktiviert, um die Wiedergabe vom Anfang des Flip zu starten.
・Drücken Sie diese Taste während der Flip-Wiedergabe, um zum Anfang des Flips zurückzukehren.

DDJ-SX

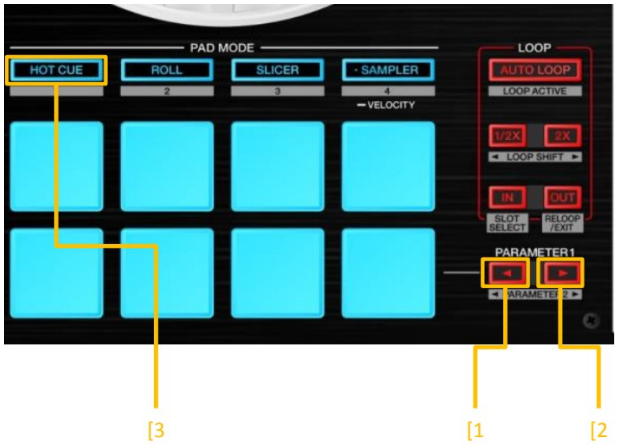

DDJ-SR2

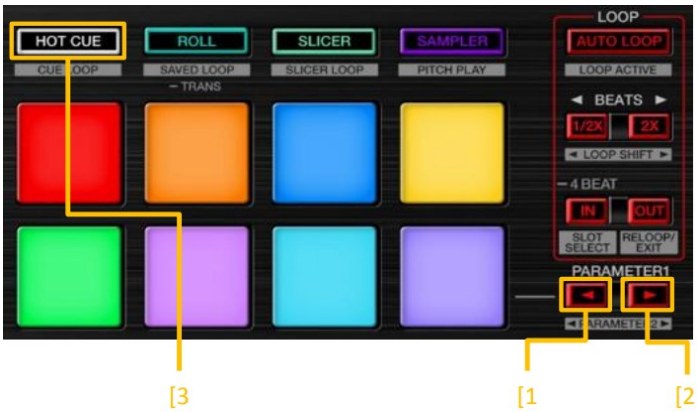

DDJ-SR

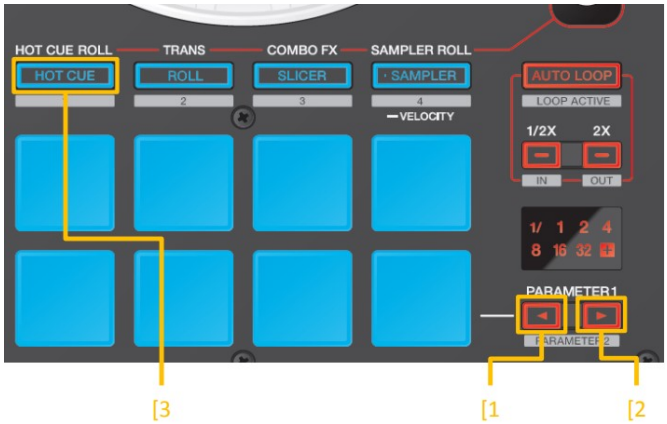

[SHIFT] + Presse:
Flip ist aktiviert und deaktiviert.
Auch wenn ein Flip aktiviert ist, beginnt der Flip erst, wenn der Track den Anfang des aufgezeichneten Flips erreicht.

[3] HOT CUE-Modus-Taste
Wenn die [HOT CUE]-Modus-Taste während des HOT CUE-Modus gedrückt wird:
(DDJ-SZ2, DDJ-1000SRT, DDJ-SX3)
Wenn die [HOT CUE]-Modus-Taste länger als eine Sekunde gedrückt wird:
Der Modus SAVED FLIP ist aktiviert.

Wenn die [HOT CUE]-Modus-Taste während des SAVED FLIP-Modus gedrückt wird:
Der HOT CUE-Modus ist aktiviert.

- Im SAVED FLIP-Modus kann ein Flip in einem Slot direkt durch Drücken der Auftritt-Pads aufgerufen werden. Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt [Gespeicherten Flip verwenden].

DDJ-SP1

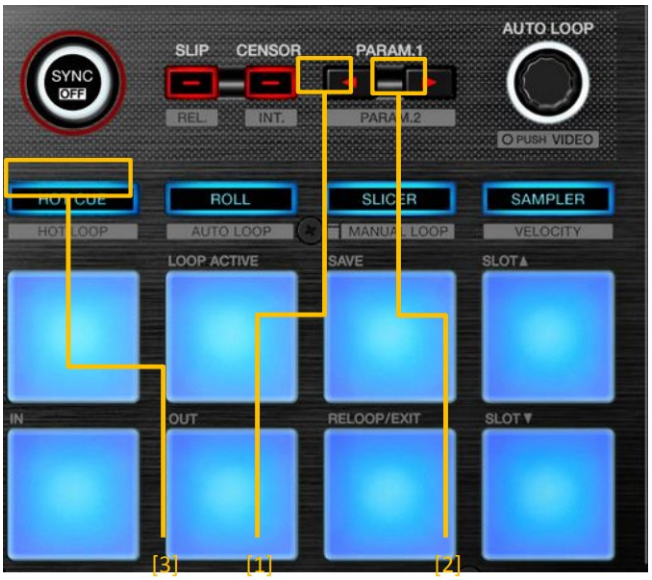

* Bei den 3 Controllern DDJ-SX, DDJ-SR und DDJ-SP1 leuchtet die [HOT CUE]-Modus-Taste sowohl im HOT CUE- als auch im SAVED FLIP-Modus auf die gleiche Weise, so dass es schwierig ist zu erkennen, welcher Modus gerade ausgewählt ist. Sie müssen sehr vorsichtig sein, um die beiden Modi nicht zu verwechseln.

Serato Flip verwenden

Serato DJ Pro und einen Controller starten

Anweisungen zum Starten von Serato DJ Pro und einem Controller, zum Laden eines Tracks und zur Verwendung von Hot Cue finden Sie im Handbuch des jeweiligen Controllers.

Laden eines Tracks und Setzen eines Hot Cue-Punkts

Die Schritte zur Verwendung von Serato Flip für die Bearbeitung eines Original-Tracks, um einen anderen Track zu erstellen, sind im Folgenden dargestellt.

[Originaltitel]

[Mit Serato Flip bearbeiteter Track] (Intro wird durch Outro ersetzt)

1. Wählen Sie eine Kiste aus, in der sich ein gewünschter Track befindet, um ihn in der Trackliste anzuzeigen.
2. Drücken Sie die [BACK]-Taste auf der Steuertaste, um den Cursor in die Bibliothek zu bewegen, und drehen Sie den Drehschalter, um einen Track auszuwählen.
3. Drücken Sie die [LOAD]-Taste (bei DDJ-SZ2, DDJ-SZ und DDJ-1000SRT drücken Sie den Drehwähler), um den ausgewählten Track in das Deck zu laden.
4. 4. Wählen Sie den Hot Cue-Modus für den Performance-Pad-Modus.
5. Setzen Sie die folgenden 2 Hot Cue-Punkte auf der Originalspur.

Erstellen eines Flips mit Serato Flip

1. Zeigen Sie das Flip-Panel auf der Serato DJ Pro GUI an.
   ・Bei DDJ-SZ2, DDJ-SX2, DDJ-SZ und DDJ-SX kann das Flip-Panel durch Klicken auf die Taste [PANEL SELECT] angezeigt werden.

2. Anzeigen des Flip-Slots auf dem virtuellen Deck von Serato DJ Pro.
   ・Klicken Sie auf die Registerkarte Flip auf dem Deck, um die Flip-Slots anzuzeigen.

3. Flip ist bereit für die Aufnahme.
   [DDJ-SZ2/DDJ-SX3/DDJ-SX2]
   Drücken Sie die Taste [FLIP REC].
   [DDJ-SZ / DDJ-1000SRT / DDJ-SX / DDJ-SR2 / DDJ-SR / DDJ-SP1].
   Drücken Sie die Taste [PARAMETER (links)].

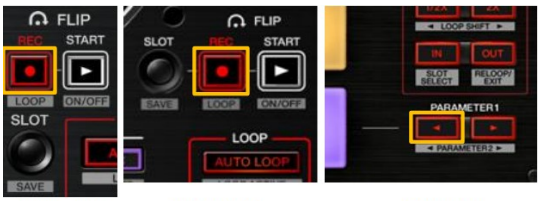

DDJ-SZ2 DDJ-SX3 DDJ-SZ

Für DDJ-1000SRT, DDJ-SX, DDJ-SR2, DDJ-SR und DDJ-SP1 verwenden Sie auch die [PARAMETER (links)]-Taste.

4. Einen Titel abspielen.
   Spielen Sie Hot Cue in der folgenden Reihenfolge ab.
   ・Sobald Hot Cue gespielt wird, wird ein Flip aufgezeichnet.

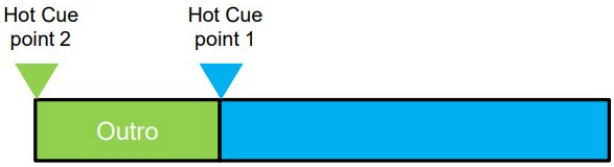

5. Anhalten der Flip-Aufnahme.
   [DDJ-SZ2/DDJ-SX3/DDJ-SX2]
   Drücken Sie die [FLIP REC]-Taste erneut.
   DDJ-SZ / DDJ-1000SRT / DDJ-SX / DDJ-SR / DDJ-SR / DDJ-SP1
   Drücken Sie erneut die Taste [PARAMETER (links)].

* Die aufgenommenen Flip-Daten werden im temporären Speicherbereich gespeichert. Wenn Sie den Flip nicht im Flip-Slot speichern und Serato DJ Pro schließen, geht der Flip im temporären Speicherbereich verloren.
* Sobald die Flip-Aufnahme gestoppt wird, wird der Flip in einer Schleife wiedergegeben.

Speichern des erstellten Flips in einem Slot

1. Wählen Sie einen slot, um einen Flip zu speichern.
   [DDJ-SZ2/DDJ-SX3/DDJ-SX2]
   Drücken Sie die [FLIP SLOT]-Taste. Immer wenn die [FLIP SLOT]-Taste gedrückt wird, wird ein Slot zum nächsten umgeschaltet.
   [DDJ-SZ / DDJ-1000SRT / DDJ-SX / DDJ-SR2 / DDJ-SR / DDJ-SP1]
   Wählen Sie einen Slot auf dem virtuellen Deck.

DDJ-SZ2 DDJ-SX3, DDJ-SX2

DDJ-SZ,DDJ-1000SRT,DDJ-SX

2. Speichern eines Flips in einem Slot
[DDJ-SZ2/DDJ-SX3/DDJ-SX2]
Drücken Sie die Taste [Flip SLOT], während Sie die Taste [SHIFT] drücken.
[DDJ-SZ / DDJ-1000SRT / DDJ-SX / DDJ-SR2 / DDJ-SR / DDJ-SP]
Klicken Sie auf die Schaltfläche Flip save im Flip-Panel der GUI.

- Sie können auch Performance-Pads verwenden, um einen Flip in einem Slot zu speichern.
Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt [Gespeicherten Flip verwenden].

DDJ-SZ2

DDJ-SX3



DDJ-SZ,DDJ-1000SRT,
DDJ-SX,DDJ-SR2,

Aufrufen und Abspielen eines in einem Slot gespeicherten Flips

1. Wählen Sie einen Flip-Slot.
[DDJ-SZ2/DDJ-SX3/DDJ-SX2]
Drücken Sie die [FLIP SLOT]-Taste am Steuergerät.
Jedes Mal, wenn die Taste [FLIP SLOT] gedrückt wird, wird ein Slot zum nächsten umgeschaltet.
[DDJ-SZ / DDJ-1000SRT / DDJ-SX / DDJ-SR2 / DDJ-SR / DDJ-SP1]
Wählen Sie einen Slot auf dem virtuellen Deck der GUI.

DDJ-SZ2

DDJ-SX3

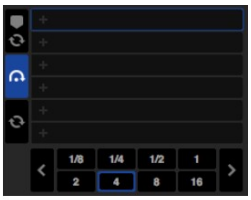

DDJ-SZ,DDJ-1000SRT,
DDJ-SX,DDJ-SR2

2. Flip Loop ein-/ausschalten.
[DDJ-SZ2/DDJ-SX3/DDJ-SX2]
Drücken Sie die Taste [FLIP REC], während Sie die Taste [SHIFT] drücken.
[DDJ-SZ / DDJ-1000SRT / DDJ-SX / DDJ-SR2 / DDJ-SR / DDJ-SP1]
Drücken Sie die Taste [PARAMETER (links)], während Sie die Taste [SHIFT] drücken.

* Wenn der Flip-Loop auf dem Flip-Panel oder der Flip-Slot-Loop auf dem virtuellen Deck hervorgehoben ist, wird der Flip geloopt.
* Befindet sich ein ungespeicherter Flip im Zwischenspeicherbereich, wird die Schleife des Flips im Zwischenspeicherbereich ein- und ausgeschaltet. Wenn ein Flip im temporären Speicherbereich in einem freien Slot gespeichert wird, wird die Schleife des Flips im ausgewählten Slot ein- und ausgeschaltet.

DDJ-SZ2

DDJ-SX3

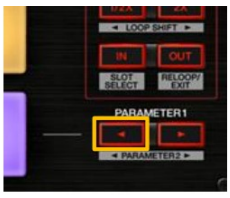

DDJ-SZ,DDJ-1000SRT
DDJ-SX,DDJ-SR2,

3. Rufen Sie einen Flip auf und spielen Sie ihn von Anfang an ab.
[DDJ-SZ2/DDJ-SX3/DDJ-SX2]
Drücken Sie die Taste [FLIP START].
[DDJ-SZ / DDJ-1000SRT / DDJ-SX / DDJ-SR2 / DDJ-SR / DDJ-SP1]
Drücken Sie die Taste [PARAMETER (rechts)].

* Wenn sich ein ungespeicherter Flip im temporären Speicherbereich befindet, wird ein Flip im temporären Speicherbereich aufgerufen. Sobald der Flip im Zwischenspeicherbereich in einem freien Slot gespeichert ist, wird der Flip im ausgewählten Slot aufgerufen. Der aufgerufene Flip springt an den Anfang des Flips und wird dort abgespielt.

- Wenn Sie die [FLIP START]-Taste drücken, während Sie die [SHIFT]-Taste oder die [PARAMETER (rechts)]-Taste zusammen mit der [SHIFT]-Taste drücken, wird der Flip aktiviert, aber er springt nicht an den Anfang des Flips. In diesem Fall beginnt die Flip-Wiedergabe, sobald die Track-Wiedergabeposition den Anfang des Flips erreicht.

- Sie können auch Performance-Pads verwenden, um einen Flip in einem Slot aufzurufen. Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt [Gespeicherten Flip verwenden].

DDJ-SZ2

DDJ-SX3, DDJ-SX2

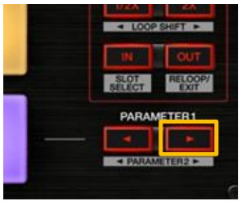

DDJ-SZ,DDJ-1000SRT
DDJ-SX,DDJ-SR2

Wechseln zum Anfang eines Flips während der Flip-Wiedergabe

[DDJ-SZ2/DDJ-SX3/DDJ-SX2]
Drücken Sie die Taste [FLIP START]. Jedes Mal, wenn diese Taste während einer Flip-Wiedergabe gedrückt wird, springt sie an den Anfang des Flips.

[DDJ-SZ / DDJ-1000SRT / DDJ-SX / DDJ-SR2 / DDJ-SR / DDJ-SP1]
Drücken Sie die Taste [PARAMETER (rechts)]. Jedes Mal, wenn diese Taste während einer Flip-Wiedergabe gedrückt wird, springt sie an den Anfang des Flips.

DDJ-SZ2

DDJ-SX3, DDJ-SX2

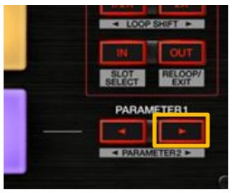

DDJ-SZ,DDJ-1000SRT
DDJ-SX,DDJ-SR2,

Finishing a Flip

[DDJ-SZ2/DDJ-SX3/DDJ-SX2]
Drücken Sie die Taste [FLIP START], während Sie die Taste [SHIFT] drücken.
Die Flip-Wiedergabe ist beendet, um zur normalen Wiedergabe zurückzukehren.

[DDJ-SZ / DDJ-1000SRT / DDJ-SX / DDJ-SR2 / DDJ-SR / DDJ-SP1]
Drücken Sie die Taste [PARAMETER (rechts)], während Sie die Taste [SHIFT] drücken.
Die Flip-Wiedergabe ist beendet, um zur normalen Wiedergabe zurückzukehren.

- Sie können auch Performance-Pads verwenden, um einen Flip zu beenden. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt [Gespeicherten Flip verwenden].

DDJ-SZ2

DDJ-SX3

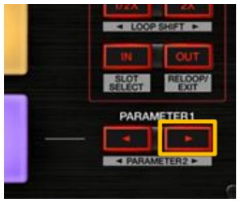

DDJ-SZ,DDJ-1000SRT
DDJ-SX,DDJ-SR2,

Gespeicherten Flip verwenden

- Ein gespeicherter Flip kann im DUAL DECK-Modus des DDJ-SX und DDJ-SX2 nicht verwendet werden.

* Die Funktion "Saved Flip" kann im DUAL DECK-Modus verwendet werden, wenn Sie auf einem DDJ-SX2 spielen, auf dem die Firmware-Version 1.05 oder höher installiert ist.

* Bei den 3 Controllern DDJ-SX, DDJ-SR und DDJ-SP1 leuchtet die [HOT CUE]-Modus-Taste sowohl im HOT CUE- als auch im SAVED FLIP-Modus auf die gleiche Weise, so dass es schwierig ist zu erkennen, welcher Modus gerade ausgewählt ist. Sie müssen sehr vorsichtig sein, um die beiden Modi nicht zu verwechseln.

Verwenden von Performance-Pads zum Speichern eines erstellten Flips in einem Slot

1. Führen Sie die Schritte unter [Erstellen eines Flips mit Serato Flip] im Abschnitt [Verwenden von Serato Flip] aus, um einen Flip zu erstellen.

2. Drücken Sie die [HOT CUE]-Modus-Taste, wenn der Hot Cue-Modus am Steuergerät ausgewählt ist. Der SAVED FLIP-Modus wird aktiviert.
   [DDJ-SZ2, DDJ-1000SRT, DDJ-SX3]
   Drücken Sie die [HOT CUE]-Modus-Taste länger als eine Sekunde.
   - Wenn Sie die [HOT CUE]-Modus-Taste erneut drücken, wird wieder auf den Hot Cue-Modus umgeschaltet.

* Während des SAVED FLIP-Modus wechselt die LED der [HOT CUE]-Modus-Taste am DDJ-SX2 und DDJ-SZ auf hellblau. Die LED der [HOT CUE]-Taste am DDJ-SZ2, DDJ-1000SRT und DDJ-SR2 leuchtet orange.

3. Drücken Sie eines der Performance-Pads 1 ~ 6, um einen Flip in einem Slot zu speichern.
   - Wenn das Performance-Pad 1 gedrückt wird, wird ein Flip in Slot 1 gespeichert.

Wenn kein freier Slot vorhanden ist, kann ein Flip nicht durch Drücken des Performance-Pads gespeichert werden. Klicken Sie auf die Schaltfläche Flip-Slot löschen, um einen Flip in einem Slot auf der GUI zu löschen.

Verwenden von Performance-Pads zum Speichern eines erstellten Flips in einem Slot

1. Drücken Sie die [HOT CUE]-Modus-Taste, wenn der Hot Cue-Modus am Controller ausgewählt ist, um den SAVED FLIP-Modus als Pad-Modus zu aktivieren.
   [DDJ-SZ2, DDJ-1000SRT, DDJ-SX3]
   Drücken Sie die [HOT CUE]-Modus-Taste länger als eine Sekunde.
   - Wenn Sie die [HOT CUE]-Modus-Taste erneut drücken, wird wieder auf den Hot Cue-Modus umgeschaltet.

2. Drücken Sie ein Performance-Pad, um den in diesem Slot gespeicherten Flip aufzurufen.
   Der aufgerufene Flip wird vom Beginn des Flips an abgespielt.
   - Wenn das Performance-Pad 1 gedrückt wird, wird ein in Slot 1 gespeicherter Flip aufgerufen und vom Beginn des Flips an abgespielt.
   - Wenn ein Performance-Pad gedrückt wird, während die [SHIFT]-Taste gedrückt wird, wird ein im Slot gespeicherter Flip aufgerufen, aber es wird nicht zum Anfang des Flips gesprungen. In diesem Fall beginnt die Flip-Wiedergabe, sobald die Wiedergabeposition des Tracks den Anfang des Flips erreicht.

Verwenden von Performance-Pads während der Wiedergabe eines Flips, um zum Anfang des Flips zu springen

Jedes Mal, wenn ein Performance-Pad während der Wiedergabe eines Flips gedrückt wird, springt es an den Anfang des Flips.

Verwendung von Performance-Pads zur Fertigstellung von Flip

Drücken Sie ein Performance-Pad, während Sie die [SHIFT]-Taste während einer Flip-Wiedergabe drücken, um den Flip zu beenden und zur normalen Wiedergabe zurückzukehren.

Über Marken und eingetragene Marken

- " Pioneer DJ" ist eine Marke der PIONEER CORPORATION und wird unter Lizenz verwendet.
- Serato DJ Pro und Serato Flip sind eingetragene Marken von Serato Limited, eingetragen in den USA und anderen Ländern.

©2019 Pioneer DJ CORPORATION.
Alle Rechte vorbehalten.
Pioneer DJ CORPORATION
6F, Yokohama i-Mark Place, 4-4-5 Minatomirai, Nishi-ku, Yokohama, Kanagawa 220-0012 Japan